

Einstellanleitung VA-FBi



Setup instructions



Istruzioni di taratura

Druckstufe/System: PN 6 nur für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035/SWKI BT102-01/ÖNORM H 5195-1, ohne Zusätze. Reinigung nur mit Wasser, Kontakt mit Chemikalien vermeiden!

Pressure stage/system: PN 6 only for heating systems with water quality according to VDI 2035/SWKI BT102-01/ÖNORM H 5195-1, without additives. Clean with water only, avoid contact with chemicals!
Stadio/sistema di pressione: PN 6 solo per impianti di riscaldamento con qualità dell'acqua secondo VDI 2035/SWKI BT102-01/ÖNORM H 5195-1, senza additivi. Pulire solo con acqua, evitare il contatto con sostanze chimiche!

EINREGULIERUNG MIT REPRODUZIERBARER VOREINSTELLUNG

BALANCING WITH REPRODUCIBLE PRE-SETTING / BILANCIAMENTO CON PRE-TARATURA RIPRODUCIBILE MEMORIZZATA

Achtung! Bei Durchflüssen unter 1 l/min empfehlen wir die Einstellung NUR über Option B (Einregulierung über den Durchflussmesser) durchführen.


Attention! For flow rates below 1 l/min, we recommend ONLY using option B (adjustment via the flow meter).

Attenzione! Per portate inferiori a 1 l/min, si consiglia di effettuare la regolazione SOLO con l'opzione B (regolazione tramite il flussometro)

- ① Integrierte Regulier- und Absperrverschraubung im VL öffnen
Open built-in balancing and shut-off fitting
Aprire detentori di bilanciamento

- ② Durchfluss herstellen
Generate and control flow
Controllo di flusso

- ③ RL-Ventil einregulieren
Balance return valve
Bilanciamento valvola di ritorno

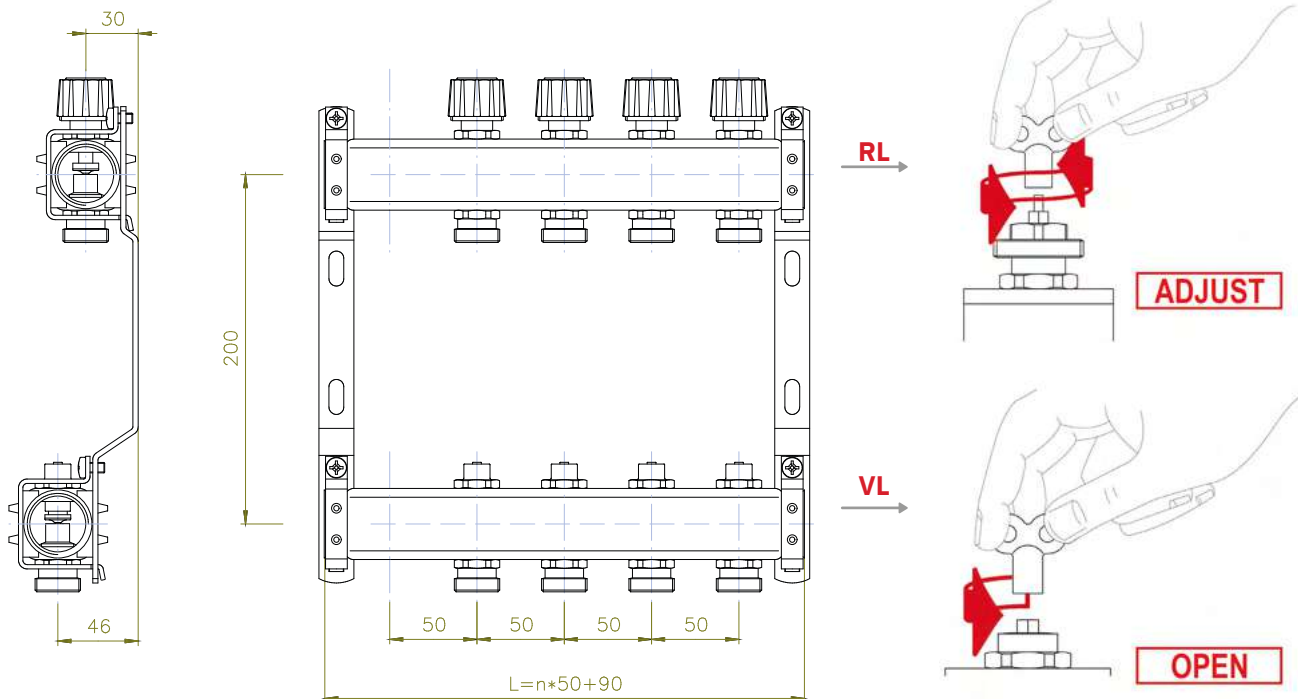

DURCHFLUSSDIAGRAMME

PRESSURE DROP GRAPH / DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

