


OPTION A. Einregulierung mit reproduzierbarer Voreinstellung

Balancing with reproducible pre-setting
Bilanciamento con pre-taratura riproducibile memorizzata


- | | | |
|--|--|--|
| <p>1. Plombierkappe abziehen
Remove cap
Rimuovere la copertura</p> <p>2. Durchflussmesser öffnen
Open flowmeter
Aprire flussometro</p> | <p>3. Plombierkappe wieder montieren
Reposition the cap
Riposizionare la copertura</p> <p>4. Durchfluss herstellen
Generate and control flow
Controllo di flusso</p> | <p>5. RL-Ventil einregulieren / Einstellwerte am VL kontrollieren
Balance return valve / control settings at the flowmeter
Bilanciamento valvola di ritorno / controllo sul flussometro</p> |
|--|--|--|

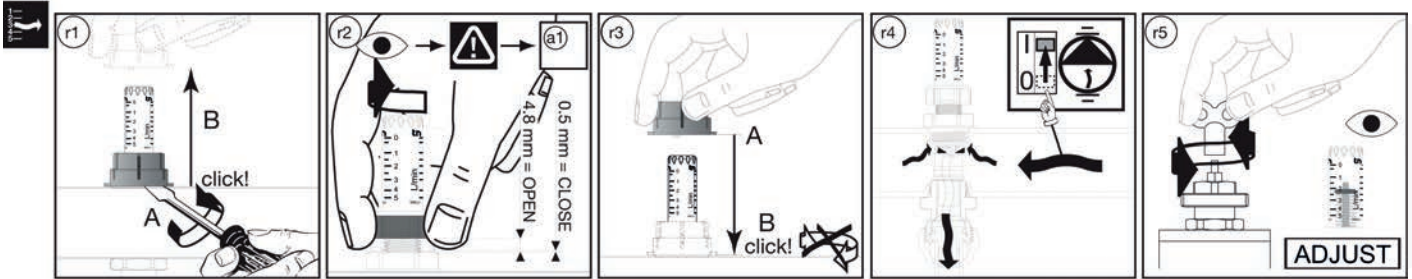

OPTION B. Einregulierung über den Durchflussmesser

Balancing with flowmeter
Bilanciamento con flussometro

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1. Plombierkappe abziehen
Remove cap
Rimuovere la copertura</p> <p>2. Durchfluss herstellen
Generate and control flow
Controllo di flusso</p> | <p>3. Durchflussmesser einregulieren
Balance flowmeter
Bilanciamento flussometro</p> <p>4. Einstellwerte kontrollieren
Control the settings
Controllare impostazione</p> | <p>5. Plombierkappe wieder montieren
Reposition the cap
Riposizionare la copertura</p> |
|--|--|---|

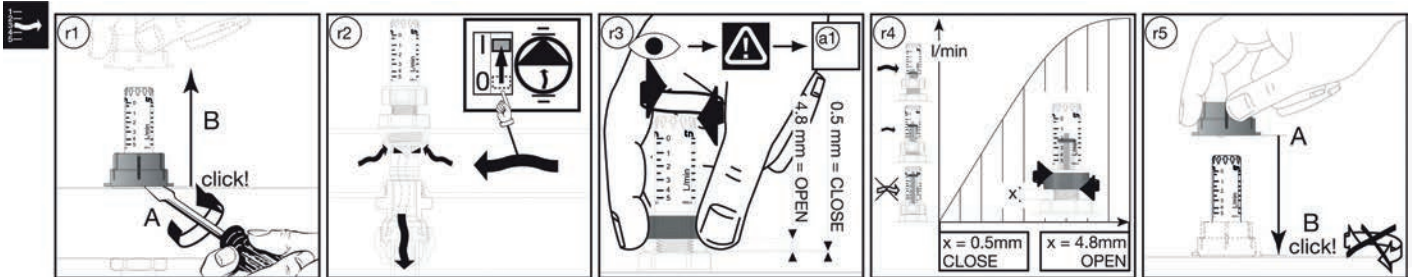

INFO Druckverlustdiagramm / Pressure drop graph / Diagramma delle perdite di carico

